Takasho

取扱説明書

天空の螢

TEH-40
TEH-50

この度は、「天空の螢」をお買い上げ下さいましてありがとうございました。
ご使用の前には,この説明書を必ずよくお読みいただき正しくご使用下さい。
スポットライト付小型水中ポンプ（TKO-053）の取扱説明書もあわせてお読み下さい。

商品をご確認下さい

陶器本体

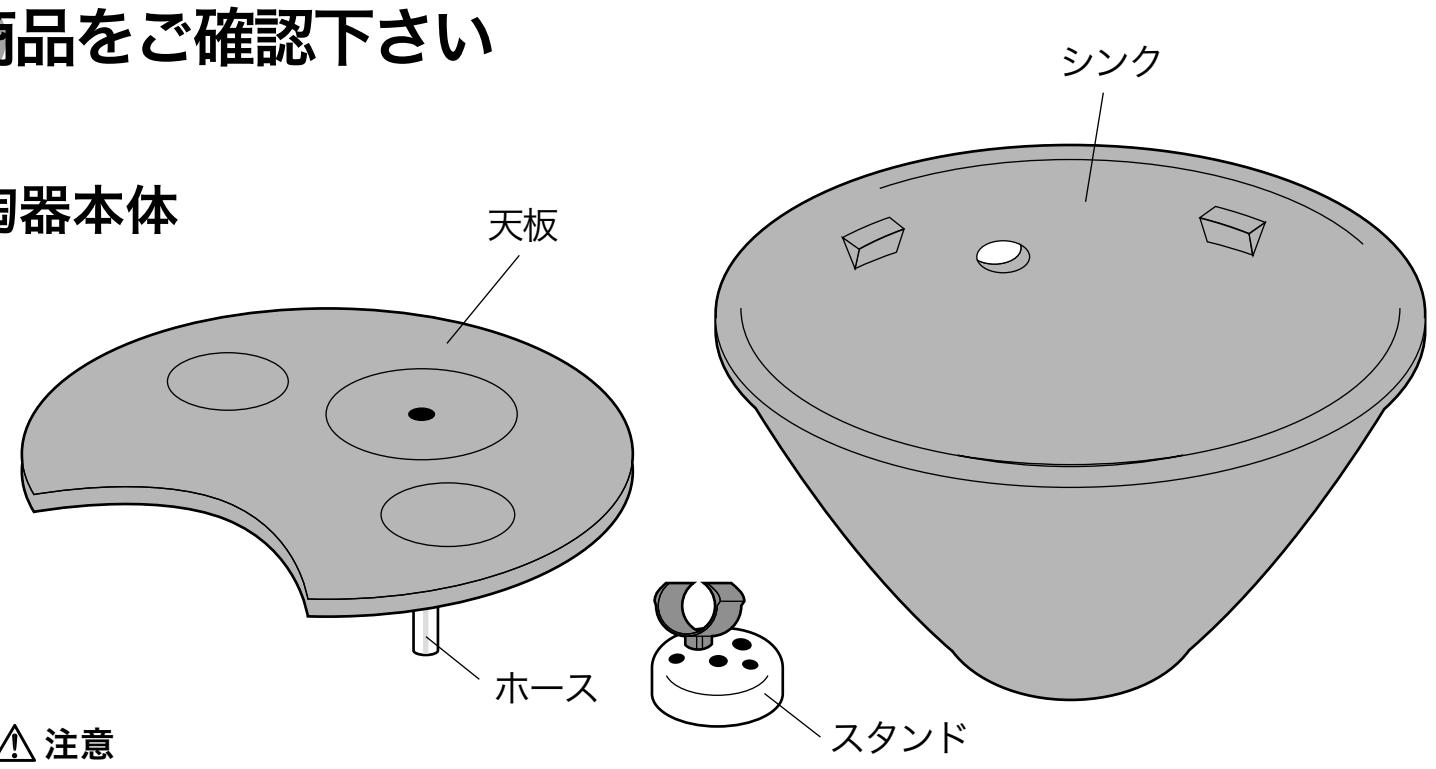

⚠ **注意**
この商品は陶器製です。
われものですので扱いには十分注意してください。
商品によっては、表面および内面のザラ付き等にご注意下さい。

スポットライト付小型水中ポンプ
（TKO-053）

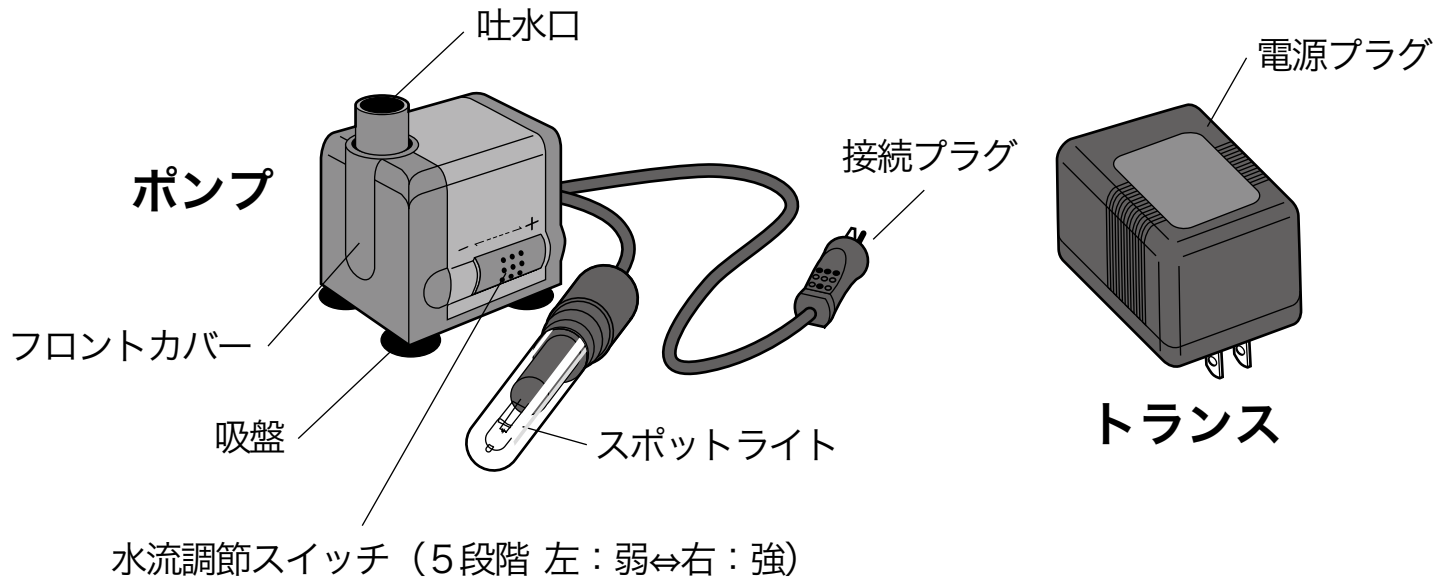

使用上の注意

安全のために必ずお守りください！

⚠ 警告

- 屋内仕様ですので屋外では使用しないで下さい。
- お使いになる前には、必ずコードや電源プラグを点検してください。
- 電源プラグは水で濡らさないようにしてください。感電する恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグには触らないでください。感電する恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
- トランスは絶対に水中に入れないでください。また水濡れの心配のあるところには置かないでください。（感電、故障の原因になります。）

⚠ 注意

- 電源が入っているのに水がない場合は、すぐに電源プラグを抜いて下さい。空回転はポンプが高温になり危険です。また故障の原因になります。
- ポンプを水中から取り出す時は、必ず電源プラグを抜いてから取り出して下さい。
- 容器は陶器でできています。
  われものですので扱いには十分注意してください。ひきずって移動させますと、床がキズつくことがありますのでひきずらないようにして下さい。風合いを出すために荒い土を使用しています。表面のざらつき等に注意して下さい。
- ポンプは水中用ですので、水中以外での運転（特に空中での空回転）は、絶対にしないでください。

使用方法

① スポットライトをスタンドにセットします。

スポットライトをスタンドに差し込み固定します。
（スポットライトの浮き上がりを抑制し、電球の焼き付きによる球切れを防止します。）

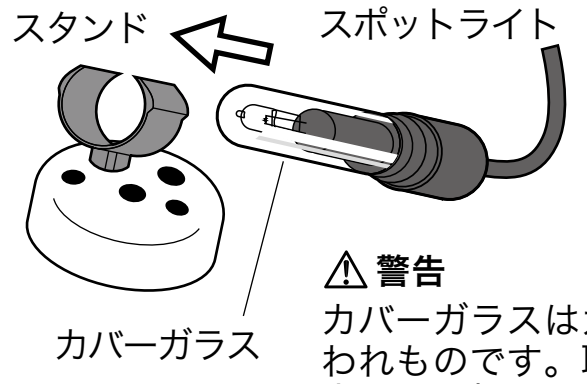

⚠ **警告**
カバーガラスはガラス製でわれものです。取扱いには十分ご注意下さい。
（ケガの恐れがあります。）

② 装置をセットします。

天板に取り付けてあるホースの先に、ポンプを取り付けます。
シンクのコード通し穴に、ポンプの接続プラグを通します。
天板裏面のホースにポンプの吐水口を差し込み、天板を静かにシンクにのせます。

③ 水を入れます。

シンクに水を注ぎます。
水面がコード通し穴より下に来るようにして下さい。

⚠ **注意** 水は水道水を使用し、30℃以上の湯、洗剤、汚水は入れないで下さい。
（故障の原因になります。）

⚠ **警告** 差し込みプラグは濡らさないで下さい。
（感電、故障の原因になります。）

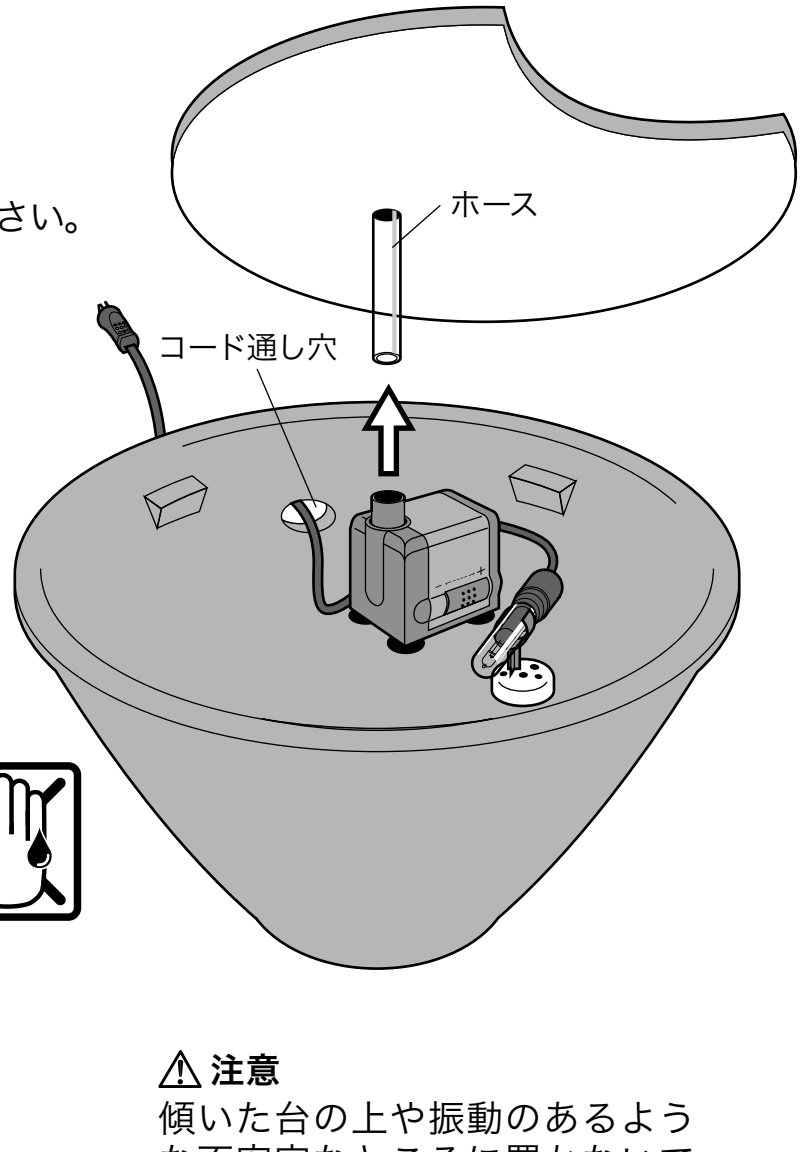

④ 電源を入れてスタート。

ポンプの接続プラグをトランスに接続し、電源プラグをコンセントに差し込んで、スタートさせます。

スポットライト点灯中は、必ず水中に浸して下さい。

⚠ **注意** 空中で点灯させると電球が焼き付いて切れてしまいます。

⚠ **警告** 濡れた手でプラグの抜き差しをしないで下さい。
（感電の原因になります。）

⚠ **警告** 交流100V以外では使用しないで下さい。
（火災、感電の原因になります。）

⚠ **警告** トランスは絶対に水中に入れないで下さい。
また水濡れの心配のあるところには置かないで下さい。
（感電、故障の原因になります。）



水が出ない時！
ポンプ内に空気が残っていると水が出ないことがあります。その時は一度電源を切って水流調整スイッチを全開にし、水中で吐水口を上向きにして空気を出してから元の位置に戻し再起動して下さい。

⚠ **注意**
傾いた台の上や振動のあるような不安定なところに置かないでください。
（水がこぼれるおそれがありますので平らなところに水平に置いてください。）

⚠ **注意**
結露により本体底面が濡れることがあります。直接畳やじゅうたんの上で使用しないでください。

⑤ 水が減ってきたら、

ポンプは、水が出なくなります。そのまま運転を続けると空回転になり過熱し故障します。
ご使用時は、常に水量に気を付けて下さい。
（水量はポンプ全体が沈むようにして下さい。）

⑥ お手入れ。

使用中にごみや水アカで容器内部が汚れ、水の出かたが悪くなったり、カビの原因になることがあります。汚れたまま使用しますと故障の原因や健康を害するおそれがありますので、週に１度は掃除し、いつも清潔にしてお使い下さい。
ポンプのお手入れは、ポンプ付属の取扱説明書に従って行って下さい。

⚠ **警告** 掃除の際は接続プラグは必ず抜いて行って下さい。（感電の恐れがあります。）
⚠ **注意** ポンプを水中から取り出すときは、必ず電源を切ってから。（故障の原因になります。）

発売元
株式会社タカショー
本社／〒642-0024 和歌山県海南市阪井489
TEL. 073-487-0165(代)
FAX. 073-487-2313(代)

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こい よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

20090730